

CREMAGLIERA




KIMONO
PROGETTO LEGNO

Istruzioni di montaggio.

COSA TI SERVE?




1

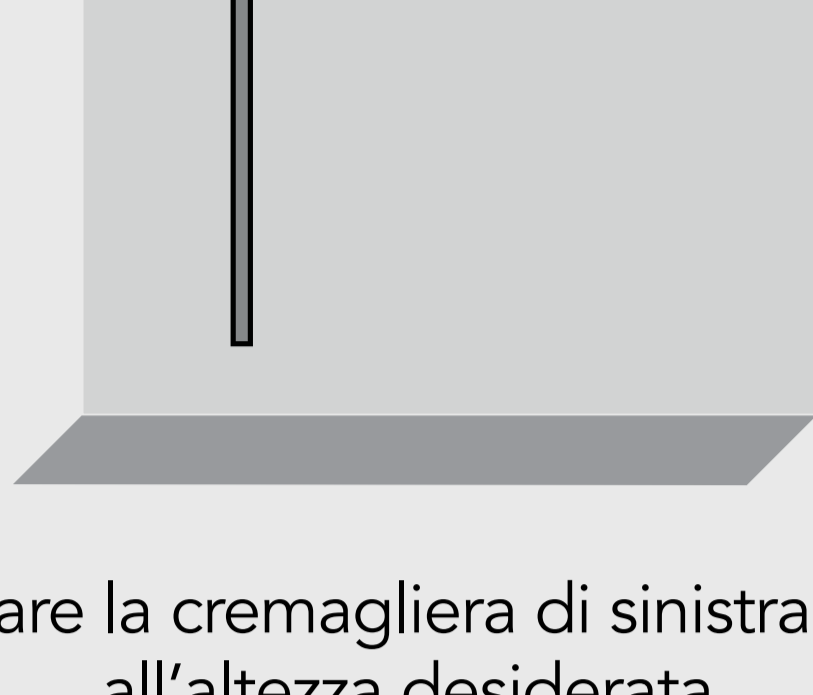


Posizionare la cremagliera di sinistra sul muro all'altezza desiderata.

2

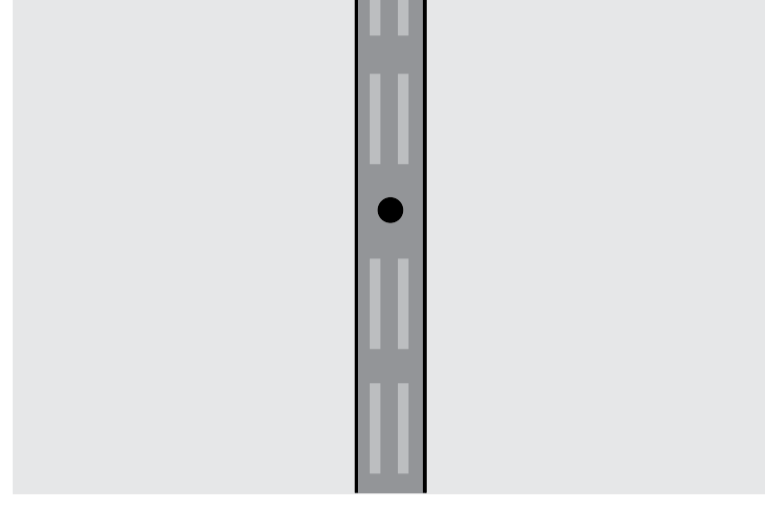

Segnare a matita il punto da forare per il tassello centrale della cremagliera di sinistra.

3

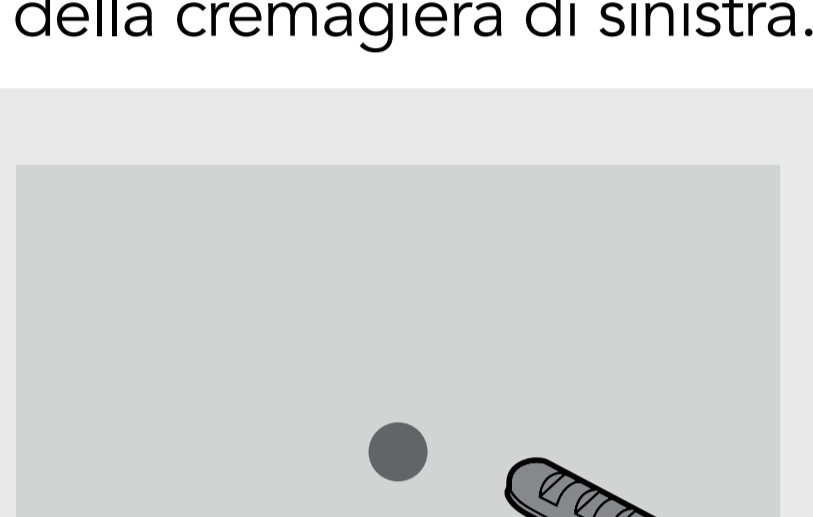

Forare il muro e fissare il **tassello centrale**.

4




Mettere in bolla la cremagliera e fissare i restanti tasselli.

5



Misurare la distanza con la cremagliera di destra e segnare a matita.

6

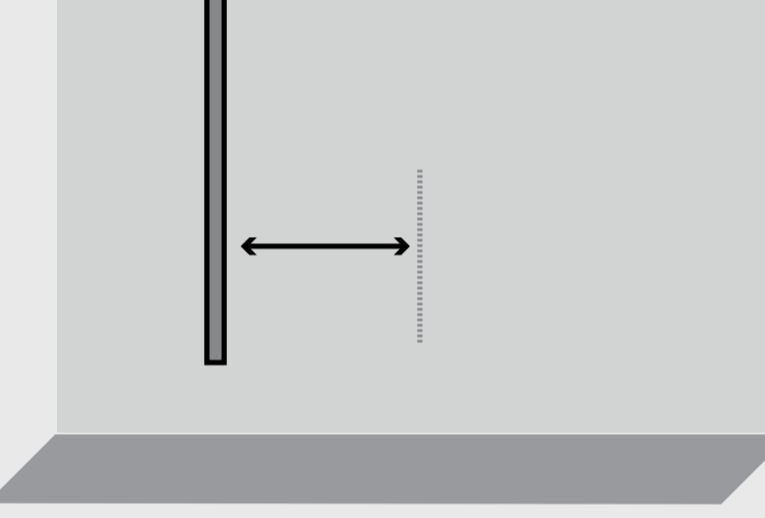


Inserire una staffa sulla cremagliera di sinistra **già fissata al muro**.

7



Inserire una staffa sulla cremagliera di destra **non ancora fissata al muro**.

8

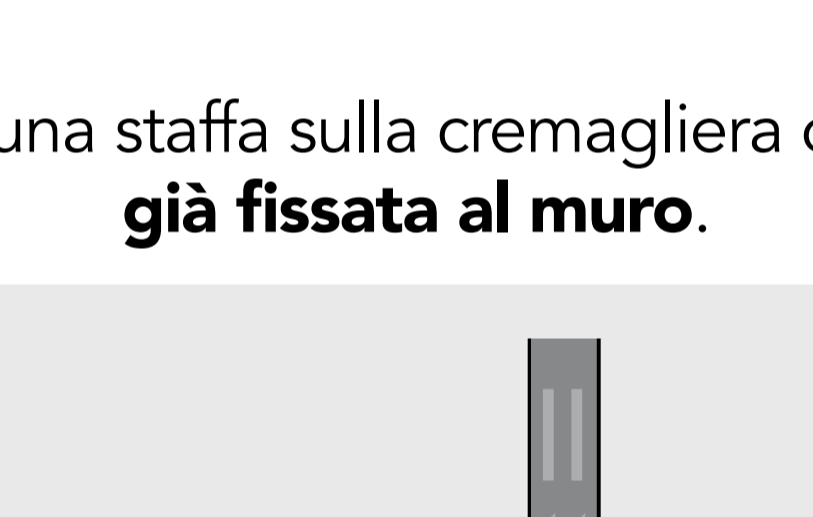


Appoggiare al muro la cremagliera di destra in corrispondenza del segno fatto precedentemente.

9




Posizionare un ripiano sulle due staffe mettendolo in bolla **alzando o abbassando la cremagliera di destra**.

10

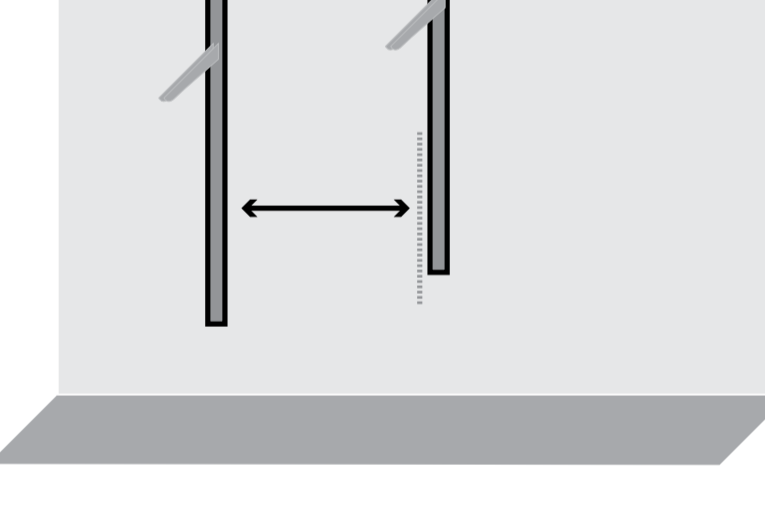


Segnare il punto da forare per il tassello centrale della cremagliera di destra.

11

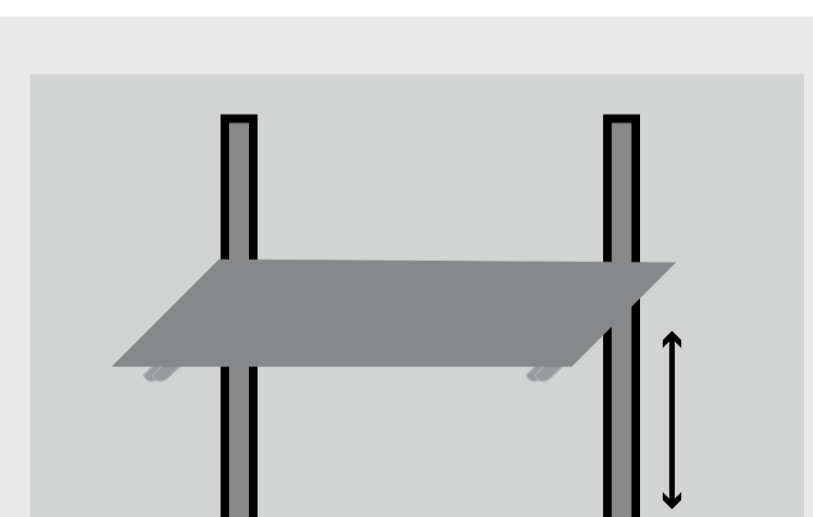


Forare il muro e fissare il **tassello centrale**.

12

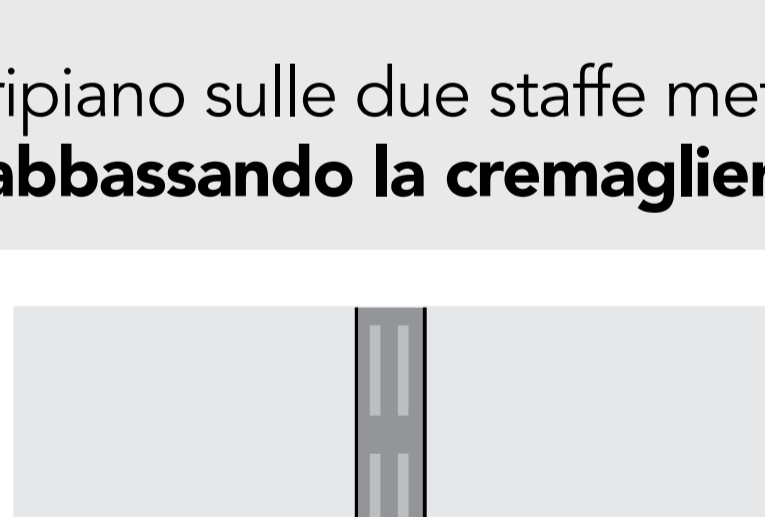


Mettere in bolla la cremagliera e fissare i restanti tasselli.

13

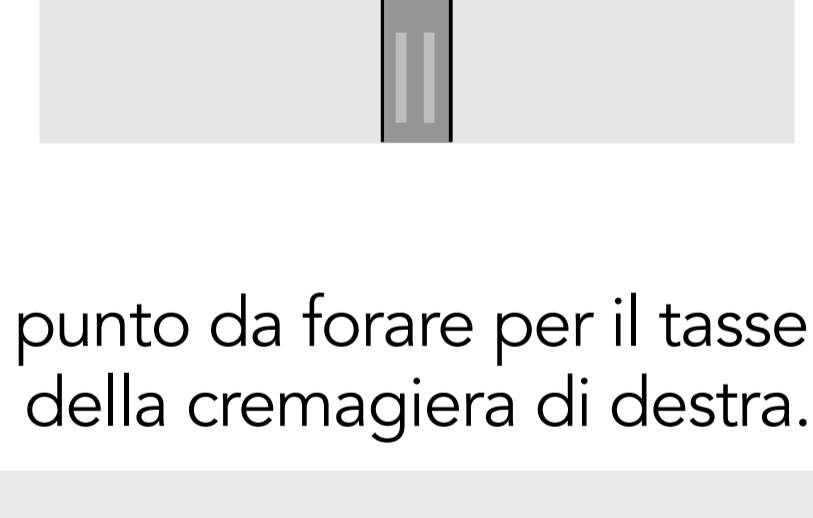

Inserire le staffe.

14

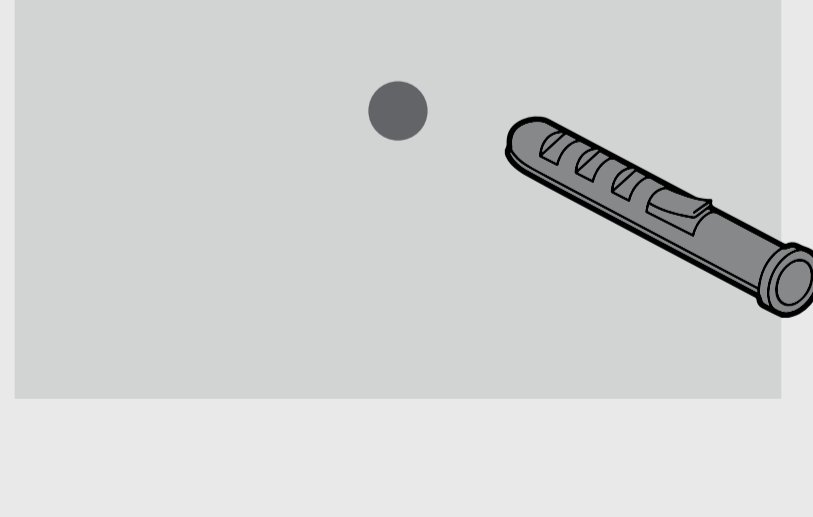

Posizionare i ripiani e fissarli alle staffe con le apposite viti.

FATTO!